

■ Befüllanleitung für Brother LC-1220, 1240, 1280

Für Brother DCP-J525W und kompatible - Patronenversion: Original

br_rf_1220.pdf - Version 1.0



Grundsätzlich gilt:

- Das Öffnen des Patronen-Gehäuses setzt ein **hohes Maß an technischem Geschick** voraus. Bitte lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen. (siehe Info unten!)
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**



Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe
- 2 Stücke Klebfilm (nicht im Set enthalten)



Patrone in Einzelteilen

Öffnen des Patronen-Gehäuses:

1. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **2**, setzen Sie einen dünnen Gegenstand (im Beispiel: eine Kuchengabel) an der Stelle im blauen Kreis an und hebeln Sie die Kappe von der Patrone. Auf der Unterseite hebeln Sie erneut an identischer Stelle, sollte die Kappe noch nicht gelöst sein.
2. Drehen Sie die Patrone wie auf Bild **3**, setzen Sie Ihr Werkzeug im Bereich des blauen Kreises an und entfernen Sie das restliche graue Gehäuse.




Vor dem Befüllvorgang:

Bewegen (schütteln etc.) Sie die Patronen vor dem Befüllen **nicht**. Je mehr Luftbläschen sich in der Patrone befinden, desto weniger Tinte lässt sich einfüllen! Lassen Sie die Patrone ansonsten vor dem Befüllen zuerst einige Stunden ruhig stehen.

Der Befüllvorgang:

1. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **4** vor sich und kleben Sie zuerst ein Stück Klebfilm in die rechte obere Ecke des Gehäuses (blauer Kreis).
2. Ziehen Sie eine Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte auf, stechen Sie mit der Füllnadel durch den Klebfilm in die Tintenkommer und befüllen Sie langsam die Patrone. Achten Sie auf aufsteigende Luftbläschen, die beim Austreten aus dem Füllloch zu Verschmutzungen führen können.
3. Sobald die Patrone zu ca. 3/4 befüllt ist, verschließen Sie das Füllloch wieder dicht mit einem Stück Klebestreifen. Bauen Sie das Gehäuse nun wieder zusammen **5** und **1** und setzen Sie die Patrone wieder ins Gerät ein.

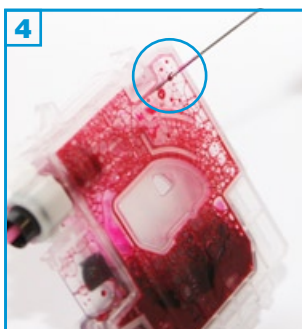


Aufgrund des komplexen Aufbaus der Original-Patronen sowie der Schwierigkeiten die bei deren Befüllung auftreten können (gebrochene Gehäuse, beschädigte Innen-Folien etc.), empfehlen wir Ihnen den Kauf der einfach zu befüllenden kompatiblen Patronen (siehe Anleitung).

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Brother LC-1220, 1240, 1280

Für Brother DCP-J525W und kompatible - Patronenversion: Kompatibel 1

br_rf_1220.pdf - Version 1.0

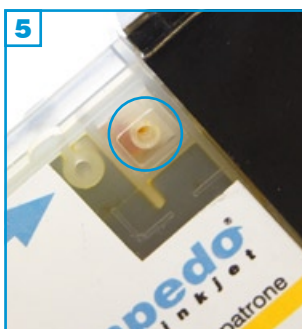

Grundsätzlich gilt:

- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Bauform! (alle Farben)
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe
- 1 Fülladapter pro Farbe



montierter Fülladapter

Vor dem Befüllvorgang:

Bewegen (schütteln etc.) Sie die Patronen vor dem Befüllen **nicht**. Je mehr Luftbläschen sich in der Patrone befinden, desto weniger Tinte lässt sich einfüllen! Lassen Sie die Patrone ansonsten vor dem Befüllen zuerst einige Stunden ruhig stehen.

Der Befüllvorgang:

1. Befüllen Sie die Tintenspritze mit der entsprechenden Tinte, **ziehen Sie etwas Luft nach bis die Füllnadel leer ist** und entfernen Sie vorsichtig die Füllnadel von der Tintenspritze.
2. Montieren Sie einen Fülladapter auf die volle Tintenspritze **A**.
3. Halten Sie die Patrone aufrecht, leicht schräg wie auf Bild **2** und stecken Sie die befüllte Tintenspritze langsam und vorsichtig in den Tintenauslass der Patrone **3** und **4**.
4. Befüllen Sie die Patrone nun sehr langsam mit Tinte, da die verdrängte Luft aus der Luftöffnung **5** (blauer Kreis) entweichen muss.
5. Sobald an der Luftöffnung Bläschen erscheinen oder die Patrone zu ca. 3/4 befüllt ist, stoppen Sie den Befüllvorgang.

Setzen Sie die Patrone wieder in Ihr Gerät ein und drucken Sie weiter.



Tip 1: Bevor Sie den Fülladapter von der Tintenspritze entfernen, ziehen Sie wieder etwas Luft in die Spritze; dies verhindert unangenehme Farbspritzer an Händen, Kleidung, etc.!

Tip 2: Markieren und notieren Sie sich die farbliche Verwendung der einzelnen Fülladapter!

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!