

■ Befüllanleitung für Canon Patronen 40 & 50

Für Canon PIXMA iP2200 und kompatible

rf_ip2200 - Version 1.3



Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone sollte nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Ziehen Sie den Aufkleber vom Deckel der Patrone ab.
2. Bohren Sie das vorhandene kleine Loch mit dem Spezialwerkzeug auf **2**.
3. Füllen Sie die Patrone langsam bis unterhalb des Füllloches **3**.
Wenn an der Einfüllöffnung Tinte austritt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
4. Tupfen Sie die Patrone ab bis ein klarer Düsenabdruck erkennbar ist **4**.

Wenn Sie die Patrone wieder einsetzen, erscheint auf dem Computerbildschirm ein Fenster, welches Sie über die automatische Deaktivierung des Tintenfüllstandes informiert. Drücken Sie nun die „Fortsetzen“-Taste (Papiertaste) am Drucker für ca. 8 Sekunden und bestätigen Sie das Fenster mit „OK“.

Das Fenster erscheint von nun an immer, wenn Sie einen neuen Druckauftrag starten.

Die Tintenfüllstandsanzeige wird automatisch wieder eingeschaltet, wenn eine neue Originalpatrone eingesetzt wird.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Canon Patronen 41, 51 & 52

Für Canon PIXMA iP2200 und kompatible

rf_ip2200 - Version 1.3



Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone sollte nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen:

- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Ziehen Sie den Aufkleber vom Deckel der Patrone ab.
2. Bohren Sie die vorhandenen kleinen Löcher mit dem Spezialwerkzeug auf **2**.

Abbildung **3** zeigt die Farbanordnung der CO=Colorpatrone: (C=Cyan, M=Magenta, G=Gelb) und der FO=Fotopatrone: (FC=Fotocyan, FS=Fotoschwarz, FM=Fotomagenta).

3. Füllen Sie die Patrone langsam bis unterhalb des Füllloches **4**. Wenn an der Einfüllöffnung oder unterhalb der Patrone Tinte austritt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
4. Tupfen Sie die Patrone ab bis ein klarer Düsenabdruck erkennbar ist **4**.

Wenn Sie die Patrone wieder einsetzen, erscheint auf dem Computerbildschirm ein Fenster, welches Sie über die automatische Deaktivierung des Tintenfüllstandes informiert. Drücken Sie nun die „Fortsetzen“-Taste (Papiertaste) am Drucker für ca. 8 Sekunden und bestätigen Sie das Fenster mit „OK“.

Das Fenster erscheint von nun an immer, wenn Sie einen neuen Druckauftrag starten.


Die Tintenfüllstandsanzeige wird automatisch wieder eingeschaltet, wenn eine neue Originalpatrone eingesetzt wird.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Canon Patrone 37

Für Canon PIXMA iP2500 und kompatible

rf_ip2200 - Version 1.3

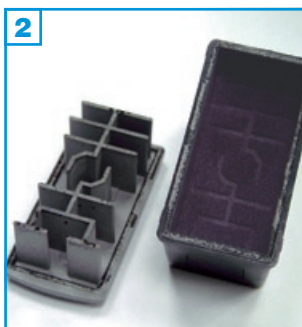

Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone sollte nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen:

- 1 Werkzeug (z.B. Schraubendreher, nicht im Set enthalten)
- 1 Stück Klebefilm (nicht im Set enthalten)
- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Hebeln Sie den Deckel mit Hilfe eines Werkzeuges vorsichtig ab **2**.
2. Füllen Sie die Patrone langsam, bis der Schwamm sichtbar gesättigt ist **3**. Wenn unter der Patrone Tinte austritt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Setzen Sie den Patronendeckel wieder auf und fixieren Sie ihn mit einem Stück Klebefilm.
4. Tupfen Sie die Patrone ab bis ein klarer Düsenabdruck erkennbar ist **4**.

Wenn Sie die Patrone wieder einsetzen, erscheint auf dem Computerbildschirm ein Fenster, welches Sie über die automatische Deaktivierung des Tintenfüllstandes informiert. Drücken Sie nun die „Fortsetzen“-Taste (Papiertaste) am Drucker für ca. 8 Sekunden und bestätigen Sie das Fenster mit „OK“.

Das Fenster erscheint von nun an immer, wenn Sie einen neuen Druckauftrag starten.


Die Tintenfüllstandsanzeige wird automatisch wieder eingeschaltet, wenn eine neue Originalpatrone eingesetzt wird.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Canon Patrone 38

Für Canon PIXMA iP2500 und kompatible

rf_ip2200 - Version 1.3

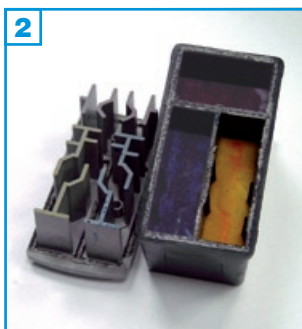

Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone sollte nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen:

- 1 Werkzeug (z.B. Schraubendreher, nicht im Set enthalten)
- 1 Stück Klebefilm (nicht im Set enthalten)
- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Hebeln Sie den Deckel mit Hilfe eines Werkzeuges vorsichtig ab **2**.
2. Abbildung **3** zeigt die Farbanordnung innerhalb der Colorpatrone: (C=Cyan, M=Magenta, G=Gelb). Füllen Sie die Patrone langsam, bis der Schwamm sichtbar gesättigt ist **3**. Wenn unter der Patrone Tinte austritt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Setzen Sie den Patronendeckel wieder auf und fixieren Sie ihn mit einem Stück Klebefilm.
4. Tupfen Sie die Patrone ab bis ein klarer Düsenabdruck erkennbar ist **4**.

Wenn Sie die Patrone wieder einsetzen, erscheint auf dem Computerbildschirm ein Fenster, welches Sie über die automatische Deaktivierung des Tintenfüllstandes informiert. Drücken Sie nun die „Fortsetzen“-Taste (Papiertaste) am Drucker für ca. 8 Sekunden und bestätigen Sie das Fenster mit „OK“.

Das Fenster erscheint von nun an immer, wenn Sie einen neuen Druckauftrag starten.

Die Tintenfüllstandsanzeige wird automatisch wieder eingeschaltet, wenn eine neue Originalpatrone eingesetzt wird.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!