


■ Befüllanleitung für Canon Patronen 3 & 6

Für Canon PIXMA iP3000, iP4000, iP5000 und kompatibel

ca_rf_s800 - Version 1.1

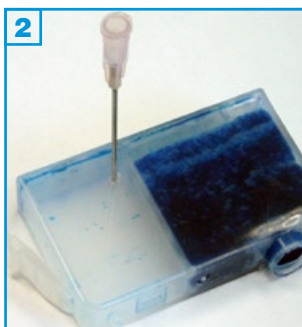

Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein. Der Schwamm muss noch mit Tinte getränkt sein.
 - Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
 - Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
 - Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronenbauformen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen (pro Patrone):

- 1 Tintenspritze
- 1 rosa Füllnadel
- 1 grüne Füllnadel
- 1 Klebestreifen (nicht im Set enthalten)

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Bohren Sie mit der beiliegenden rosafarbenen Nadel ein Loch in die obere rechte Ecke der glatten Patronenwand (2, am Beispiel einer Patrone No.6).
2. Halten Sie die Patrone schräg, wie in 3 zu sehen. Füllen Sie die Patrone mit Hilfe der grünen Nadel, bis unterhalb des Füllloches.
3. Kleben Sie das Füllloch mit dem Klebestreifen dicht ab 4.

Wenn Ihr Drucker mit zwei Schwarzklicks arbeitet:



Die pigmentierte Tinte (Fläschchen mit schwarzem Deckel) wird in den breiten Schwarzklick gefüllt; die zweite Schwarztinte (Fläschchen mit silbernem oder silber markiertem Deckel) in den schmalen Schwarzklick.



Die Schwarztinte in Universal-Sets ist für beide Schwarz-Klicks geeignet.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für Canon Patronen 3 & 6

Für Canon PIXMA iP3000, iP4000, iP5000 und kompatibel

ca_rf_s800 - Version 1.1

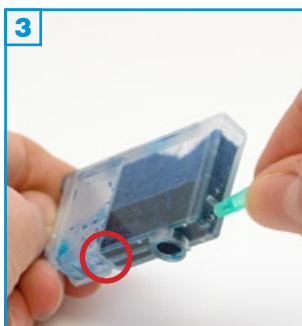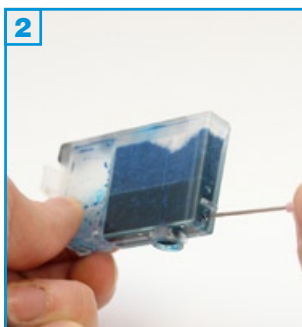

Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf noch nicht komplett leergedruckt sein. Der Schwamm muss noch mit Tinte getränkt sein.
 - Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
 - Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
 - Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronenbauformen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen (pro Patrone):

- 1 Tintenspritze
- 1 rosa Füllnadel (1,2 x 40 mm)
- 1 grüne Füllnadel (0,8 x 50 mm)

Befüllvorgang:

1. Bohren Sie mit der beiliegenden rosafarbenen Füllnadel ein Loch in die schmale Seite der Patrone unterhalb des Stegs (2 am Beispiel einer Patrone cyan).
2. Bohren Sie eine grüne Füllnadel ohne Spritze vorsichtig durch das Loch und durch den Schwamm (3). Zwischen der Schwammkammer und dem Flüssigtank befindet sich eine Trennwand, die im Bodenbereich eine Verbindungsöffnung aufweist (roter Kreis in Bild 3). Durch diese wird die Füllnadel geführt. Sie benötigen einige Versuche, bis die Füllnadel ohne Widerstand bis in die Tintenkommer stößt.
3. Ziehen Sie eine Spritze mit Hilfe der eben verwendeten rosafarbenen Nadel mit ca. 10 ml Tinte auf (PGi-5: 15 ml), ziehen Sie etwas Luft nach, entfernen Sie die Füllnadel und stecken Sie die volle Spritze auf die grüne Füllnadel welche in der Patrone steckt.
4. Halten Sie die Patrone wie auf Bild 4 zu sehen und füllen Sie die Tinte sehr langsam ein, da sonst ein Überdruck entsteht und die Patrone zu tropfen beginnt. Ziehen Sie die Füllnadel vorsichtig aus der Patrone.
5. Das gebohrte Loch muss nicht verschlossen werden. Setzen Sie die Patrone wieder in das Gerät ein.



Aufgrund des abweichenden Zubehörs, ist die beschriebene Befülltechnik für die Verwendung von Universalsets für Canon nicht geeignet. Für diese Sets verwenden Sie bitte die Technik wie auf Seite 1 beschrieben.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!