

■ Befüllanleitung für SimpleInks C5 & C8

Für Canon PIXMA iP4200 und kompatible - Version 1 (orangefarbener Halter)

ca_si_ip4200 - Version 1.2



Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronenbauformen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**
- SimpleInks können nur mit den Chips Ihrer Original-Patronen oder mit Auto-Reset-Chips verwendet werden!

Benötigtes Zubehör für das Befüllen (pro Patrone):

- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel

Befüllvorgang:

1. Entfernen Sie den farbigen Gummi-Verschluss an der Oberseite der Patrone.
2. Ziehen Sie eine Spritze komplett mit Tinte auf. Halten Sie die Patrone wie auf Bild [2](#) zu sehen und füllen Sie die Tinte durch das in Schritt 1 geöffnete Befüllloch.
3. Ziehen Sie die Spritze heraus und stellen Sie die Patrone aufrecht hin.
4. Entfernen Sie den gelben Klebestreifen; Sie sehen, wie sich der Schwamm vollständig mit Tinte sättigt.
5. Ziehen Sie die Spritze erneut mit Tinte auf und füllen Sie die Tintenkommer bis ca. 3/4 mit Tinte.
6. Verschließen Sie das Befüllloch wieder mit dem farbigen Stopfen, halten Sie die Patrone über ein Stück Küchenpapier und entfernen Sie die orange-farbene Halterung. Eventuell tropft die Patrone nun ein- oder zweimal aus der unteren Öffnung. Sollte das Tropfen nicht stoppen, prüfen Sie, ob der Stopfen das Befüllloch korrekt verschließt.



Setzen Sie die Patrone zum Befüllen immer zuerst in die orange-farbene Halterung und entfernen Sie dann den farbigen Stopfen!

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für SimpleInks C5 & C8

Für Canon PIXMA iP4200 und kompatibel - Version 2 (orangefarbener Verschluss)

ca_si_ip4200 - Version 1.2



Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Befüllvorgang beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildeten Patronenbauformen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**
- SimpleInks können nur mit den Chips Ihrer Original-Patronen oder mit Auto-Reset-Chips verwendet werden!

Benötigtes Zubehör für das Befüllen (pro Patrone):

- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel

Der 1. Befüllvorgang:

1. Entfernen Sie sowohl den gelben Sicherheits-Streifen als auch den farbigen Gummi-Verschluss an der Oberseite der Patrone.
2. Ziehen Sie eine Spritze komplett mit Tinte auf, ziehen Sie etwas Luft nach und entfernen Sie vorsichtig die Kanüle.
3. Stecken Sie die volle Tintenspritze ohne Füllnadel in das Befüllloch - die Spritze passt genau hinein. Halten Sie die Patrone wie auf Bild **2** zu sehen und füllen Sie langsam die Tinte ein.
4. Sobald oberhalb des Schwammes Tinte zu sehen ist **3** Ziehen Sie etwas Luft zurück und die Spritze aus der Patrone.
5. Setzen Sie nun die Füllnadel wieder auf die Spritze und befüllen Sie diese erneut mit Tinte.
6. Lassen Sie diesmal die Füllnadel auf der Spritze und füllen Sie die Tinten-kammer bis ca. 3/4 mit Tinte **4**.
7. Verschließen Sie das Befüllloch wieder mit dem farbigen Stopfen, halten Sie die Patrone über ein Stück Küchenpapier und entfernen Sie den orange-farbenen. Eventuell tropft die Patrone nun ein- oder zweimal aus der unteren Öffnung. Sollte das Tropfen nicht stoppen, prüfen Sie, ob der Stopfen das Befüllloch korrekt verschließt.

Verschließen Sie die Patrone zum Befüllen immer zuerst mit dem orange-farbenen Verschluss und entfernen Sie erst dann den farbigen Füllstopfen!




Jeder weitere Befüllvorgang:

Wurde die Patrone schon einmal befüllt, genügt es nun, rechtzeitig die Kammer (ohne Schwamm) - wie ab Punkt 5 erklärt - wieder zu befüllen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Chipumbau für Patronen C5 & C8

Für Canon PIXMA iP4200 und kompatibel

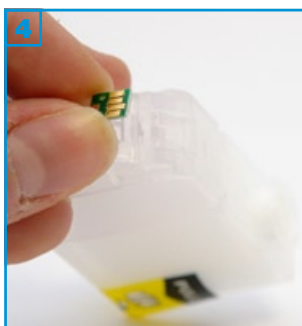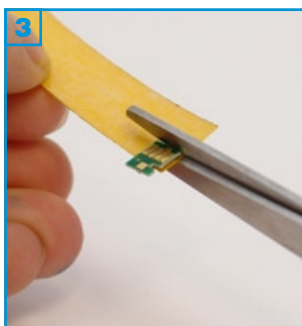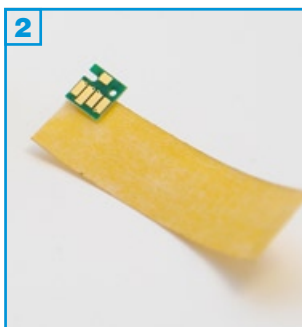

Grundsätzlich gilt:

- ⚠ Die Automatik-Chips sind farbcodiert. Bitte verwenden Sie den jeweiligen Chip nur für die entsprechende Farbe (auf der Verpackung vermerkt):
C / M / Y = CLi-8 cyan, magenta, gelb
Blk 8 = CLi-8 schwarz (schmäler Klick)
Blk 5 = PGI-5 schwarz (breiter Klick)

Automatik-Chips können auf allen Patronen mit Chip-Träger montiert werden (originale, kompatible & SimpleInks).

Benötigtes Zubehör für die Montage:

- 1 Stück doppelseitiges Klebeband (oder ähnliches)
- Schere

Chips montieren:

1. Schneiden Sie sich einen ca. 1 cm breiten Streifen doppelseitiges Klebeband zurecht und legen Sie es mit der klebenden Seite nach oben vor sich.
2. Setzen Sie den ersten Chip mit den Kontakten nach oben so an den Rand des Klebebandes, dass das Klebeband die beiden Löcher nicht verdeckt. **2**
3. Schneiden Sie am Rand des Chips das Klebeband zurecht und drücken Sie es danach zwischen Daumen und Zeigefinger vorsichtig fest.
4. Entfernen Sie das Trägerpapier und setzen Sie den Chip auf die entsprechende Patrone. Achten Sie darauf, dass die beiden Löcher exakt auf die dafür vorgesehenen Halterungen gesetzt werden.

Sobald Ihr Drucker niedrigen Tintenfüllstand anzeigt, füllen Sie Ihre Patrone auf und setzen Sie sie wieder ins Gerät ein. Sie wird als voll erkannt.

- ⚠ **Automatik-Chips resettet sich automatisch und lassen sich nicht manuell mit einem Chip-Resetter zurücksetzen! Hierbei kann der Chip zerstört werden.**

Arbeiten Sie mit Schere oder Cutter sehr vorsichtig an den Chips. Sie können den Chip beschädigen.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!