

■ Befüllanleitung für HP DesignJet Patronen

Für HP No. 10 & 11 und baugleiche Patronen

rf_10_85 - Version 1.2



Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Der Chip an der Patrone lässt sich nicht zurücksetzen.



Wenn das Verfallsdatum überschritten ist oder der Drucker die Patronen bereits als leer erkannt hat, können sie nicht mehr befüllt werden! Die Patrone muss spätestens befüllt werden, wenn der Drucker meldet, dass der Füllstand der Patrone niedrig ist.

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Patronen

- 1 kurze Spezial-Nadel und 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Spezial-Pinnwandnadel
- 1 Küchenwaage (nicht im Set enthalten)
- 1 Messer (nicht im Set enthalten)

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Schneiden Sie den Aufkleber zwischen Patrone und Deckel durch und nehmen Sie den nur leicht aufgesteckten Deckel ab **2**.
2. Entfernen Sie mit Hilfe der Spezial-Pinnwandnadel vorsichtig den Gummistopfen aus der Füllöffnung (F). Werfen Sie ihn nicht weg, die Patrone wird später wieder damit verschlossen **3**!
3. In der Patrone befindet sich ein Aluminiumbeutel. Pumpen Sie mit der Spritze Luft hinein, damit die Folienwände beim Befüllen nicht aneinander kleben. Füllen Sie die Patrone bis unter das Einfüllloch (F) mit Tinte. Halten Sie die Patrone dabei leicht schräg, damit die Luft aus der Patrone entweichen kann **4**.
4. Drücken Sie den Stopfen mit Hilfe der kurzen Spezialnadel wieder fest in die Füllöffnung. Stecken Sie dann den Deckel wieder auf die Patrone **5**.

Von nun an müssen die Patronen regelmäßig kontrolliert und nach Gewicht gefüllt werden, da der Zählerfüllstand nicht zurückgesetzt werden kann.

Durch Druck auf den Gummibalg (**4**, Pfeil) an der Patrone wird im Drucker die Tintenmenge ermittelt. Wird der Gummibalg durch die Druckermechanik zu weit in die Patrone gedrückt, wird eine Lichtschranke im Drucker ausgelöst, die „Patrone leer“ an den Chip der Patrone meldet. Die Patrone ist dann nicht mehr verwendbar!



Füllen Sie spätestens, wenn die Schwarzpatrone nur noch 55 g wiegt; die Colorpatronen, wenn ein Gewicht von 40 g erreicht ist (die Patronen sind dann noch etwa zu 1/4 gefüllt).

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für HP DesignJet Druckköpfe

Für HP No. 10 und 11 und baugleiche Patronen

rf_10_85 - Version 1.2

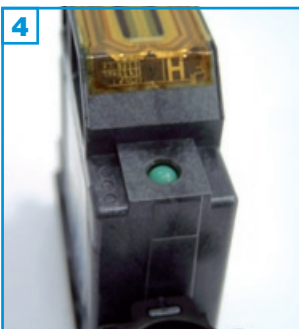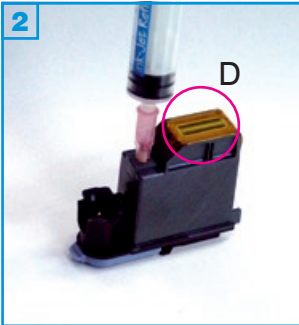

Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Druckkopfbauform. **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Druckköpfe

- 1 kurze Spezial-Nadel und 1 Spritze pro Farbe
- 1 grüne Kugel

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Drehen Sie den Druckkopf um, so dass die Düsen (D) nach oben zeigen. Drücken Sie mit Hilfe der kurzen Spezial-Nadel die Kugel in den Druckkopf **2**.
2. Füllen Sie den Druckkopf mit 3-5 ml Tinte. Sollte Tinte am Einfüllloch austreten, ziehen Sie so viel Tinte wieder ab, bis die Einfüllöffnung frei von Tinte ist **3**.
3. Verschließen Sie die Füllöffnung dicht mit der grünen Kugel **4**.
4. Drehen Sie den Druckkopf um und lassen Sie ihn abtropfen **5**.

Im Drucker befinden sich zusätzlich Schläuche zwischen Druckkopf und Tank. Wenn Sie SimpleInk Patronen verwenden und diese komplett leergedruckt wurden, können die Schläuche auch leergedruckt worden sein. Spätestens wenn der Drucker anfängt, streifig zu drucken, muss der Druckkopf befüllt werden. (Sind auch die Schläuche leer, ist der Druckkopf 2 Mal zu befüllen.)

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!