

■ Befüllanleitung für HP Patrone No. 110


Für HP Photosmart A430 portable und kompatibel

rf_110 - Version 1.1



Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf vom Drucker noch nicht als leer erkannt worden sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

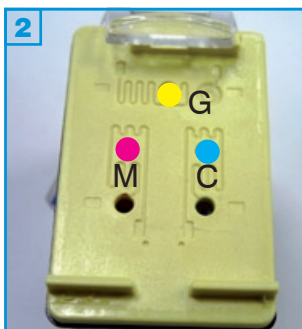

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Colorpatrone:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Nadel pro Farbe
- optional: Patronenhalter

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Setzen Sie die Patrone - wenn vorhanden - in den Halter **1**.
2. Entfernen Sie den Aufkleber vom **2** Deckel.
3. Füllen Sie jede Farbkammer der Patrone durch die vorhandenen Löcher im Deckel **2** (M=Magenta, G=Gelb, C=Cyan) mit Tinte **3**.
Verwenden Sie für Cyan und Magenta nur das jeweils obere Loch.


Abbildung **5** zeigt eine geöffnete Patrone. Jeder Schwamm kann mit maximal 1,6 ml Tinte gefüllt werden. Die Kammern dürfen auf keinen Fall überfüllt werden, da die Tinte unter Umständen in die anderen Kammern laufen kann. Füllen Sie die Tinte vorsichtig ein. Wenn an der Einfüllöffnung Tinte zu sehen ist, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.



4. Nehmen Sie die Patrone aus dem Halter. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist **4**. Sollte die Patrone tropfen, ziehen Sie von der entsprechenden Farbe etwas Tinte wieder ab.

Zusatzinformation:

Während die Originalpatrone (die noch nicht befüllt wurde) verwendet wird, erscheinen im Display oder dem Computerbildschirm nacheinander in kurzen Abständen folgende Meldungen (Seite 2, :Abb **6** - **9**)


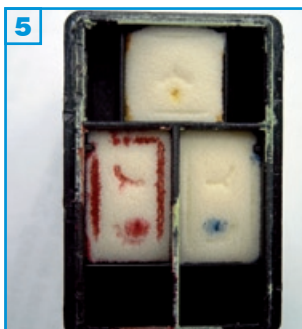


Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für HP Patrone No. 110

Für HP Photosmart A430 portable und kompatible

rf_110 - Version 1.1

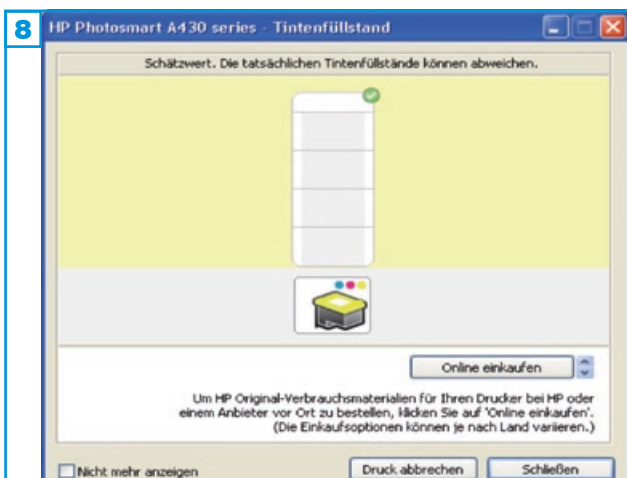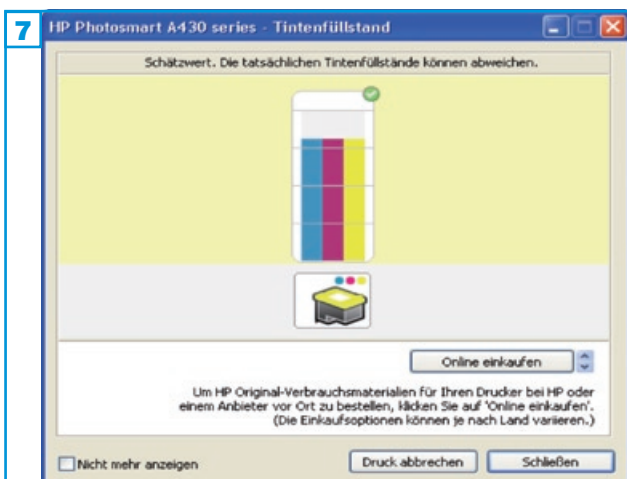

1. „Geringer Tintenfüllstand“ **6**. **Schließen** Sie das Fenster.



Spätestens jetzt sollten Sie Ihre Patrone auffüllen.

Wenn Ihr Drucker nicht an einen Computer angeschlossen ist, erscheint im Display: „Druckerpatrone ist nahezu leer, diese muß bald ersetzt werden.“ Bestätigen Sie mit **OK**.

2. Wenn Sie weiterdrucken, erscheint nach kurzer Zeit dieselbe Meldung auf dem Computerbildschirm und im Display, wie beim ersten Mal.

Die Füllstände werden als „Schätzwert“ **7** - **8** angezeigt.

Sie können die Meldungen ausschalten, indem Sie das Kästchen **Nicht mehr anzeigen** aktivieren.

Problembeseitigung

1. Sollte der Drucker die Patrone nicht mehr erkennen und ein Problem mit der Patrone melden **9**, probieren Sie folgendes: Nehmen Sie die Patrone aus dem Drucker. Ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie einen Moment, verbinden Sie dann den Drucker wieder mit Strom und setzen Sie die Patrone wieder ein.
2. Sollte der Drucker die Patrone weiterhin nicht erkennen, muss eine neue Originalpatrone eingesetzt werden.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!