


■ Befüllanleitung für HP Patronen No. 20, 26, 29 & 33

Für HP DJ 300/500er Serie und kompatible

+ 2.01

rf_20_49.pdf - Version 1.3

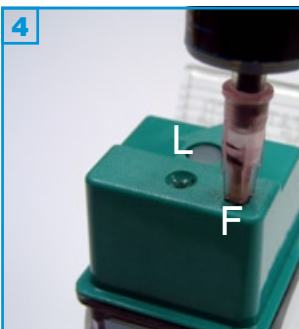

Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Schwarzpatrone:

- 1 Tintenspritze mit kurzer Spezialnadel
- 1 Luftspritze mit kurzer Spezialnadel
- 1 Spezialwerkzeug
- 1 Stopfen
- 1 rosafarbenes Hütchen
- 1 Stück Klebeband (nicht im Set enthalten)

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. Kleben Sie den Labyrinthkanal unter der Patrone mit einem Stück Klebeband dicht ab **2**. Setzen Sie die Patrone in den Halter.
2. Drücken Sie die Kugel in die Patrone. Bei Patronen, die zum ersten Mal befüllt werden, bohren Sie mit dem beiliegenden Spezialwerkzeug ein Loch in den Patronendeckel **3**. Achten Sie darauf, daß Sie nicht zu tief bohren, um den Luftsack in der Patrone nicht zu zerstören.

Testen Sie vor dem Befüllen, ob sich der Luftsack in der Patrone noch aufbläht, indem Sie mit der Luftspritze Luft durch die Öffnung (L) in der Mitte des Deckels pumpen **4**. Bläht der Sack sich nicht mehr auf, ist die Patrone defekt und kann nicht mehr befüllt werden.

3. Füllen Sie die Tinte durch die Füllöffnung (F) in die Patrone, bis unterhalb des Deckels (D). Pumpen Sie mit der Luftspritze 5 ml Luft in den Luftsack (L), bis die Tinte unterhalb des Füllloches (F) steht. Lassen sie die Luftspritze stecken und drehen Sie den angefeuchteten Stopfen in die Füllöffnung (F) (Sie können hierzu das rosafarbene Hütchen zur Hilfe nehmen **5**). Ziehen Sie die Luftspritze ab und entfernen Sie das Klebeband.
4. Tupfen Sie die Patrone auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck zu sehen ist.


Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

■ Befüllanleitung für HP Patronen No. 25, 49 & 16

Für HP DJ 500er Serie und kompatibel

+ 2.01

rf_20_49.pdf - Version 1.2

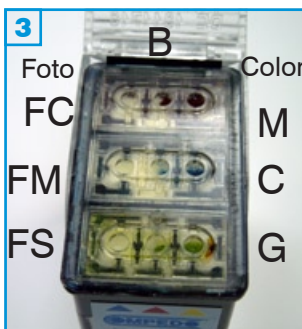

Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der Colorpatrone:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe
- 1 Zange (nicht im Set enthalten)

Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Brechen Sie den Deckel seitlich mit einer Zange ab **2**. Achten Sie darauf, dass der schwarze Steg (S) **3** nicht abbricht. Setzen Sie die Patrone in den Halter .
2. Füllen Sie die Tinte in die jeweilige Kammer der Patrone (Colorpatrone: C=Cyan, M=Magenta, G=Gelb) (Fotopatrone: FC=Fotocyan, FM=Fotomagenta, FS=Fotoschwarz) **3 4**. Wenn der Schwamm sichtbar gesättigt ist, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Nehmen Sie die Patrone aus dem Halter und tupfen Sie sie ab **5**. Sollte Tinte aus den Düsen tropfen, ziehen sie noch etwas mehr Tinte aus den Kammern ab. Tupfen Sie die Patrone so lange auf Küchenpapier ab, bis ein klarer Düsenabdruck erkennbar ist.

Den Deckel können Sie mit etwas Klebefilm wieder auf der Patrone befestigen, zum Drucken wird er aber nicht benötigt.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!