


# ■ Befüllanleitung für HP Patronen No. 336, 337, 338 & 339

Für HP DeskJet 6540, 8750 und kompatibel

rf\_336\_344 - Version 1.1

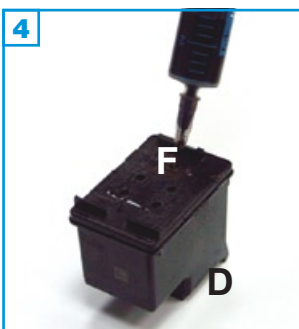

## Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildeten Patronenbauformen.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen:

- 1 Tintenspritze
- 1 Füllnadel

## Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Der Befüllvorgang ist für alle Schwarzpatronen gleich. Ziehen Sie den Aufkleber vom Patronendeckel ab; die Füllöffnungen befinden sich darunter **2**. In einigen Patronen befindet sich nur ein halber Schwamm **3**. Verwenden Sie bei allen Patronen nur die Füllöffnung (F) **2**.
2. Stechen Sie die Nadel leicht schräg, von den Düsen (D) weg in die Patrone und füllen Sie die Patrone langsam bis unterhalb des Füllloches (F) **4**. Wenn an der Einfüllöffnung Tinte austritt oder die Patrone aus den Düsen (D) zu tropfen beginnt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Tupfen Sie die Patrone ab bis ein klarer Düsenabdruck erkennbar ist **5**.



Momentan ist ein Zurücksetzen der Tintenfüllstände dieser Patronenserie noch nicht möglich. Füllen Sie daher die Patrone in regelmäßigen Abständen, bevor sie als „leer“ in Ihrem Drucker registriert wird, denn dann ist sie nicht mehr verwendbar.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

# ■ Befüllanleitung für HP Patronen No. 342, 343, 344 & 348

Für HP DeskJet 6540, 8750 und kompatibel

rf\_336\_344 - Version 1.1



## Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildeten Patronenbauformen.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

## Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Der Befüllvorgang ist für alle angegebenen Patronen gleich. Ziehen Sie den Aufkleber vom Patronendeckel ab; die Füllöffnungen befinden sich darunter:  
Colorpatronen: C=Cyan, G=Gelb, M=Magenta **2**  
Fotopatrone: FM=Fotomagenta, FC=Fotocyan, FS=Fotoschwarz **3**.
2. Stechen Sie die Nadel leicht schräg, von den Düsen (D) weg in die Patrone und füllen Sie die Patrone langsam bis unterhalb des Füllloches (F) **4**. Wenn an der Einfüllöffnung Tinte austritt oder die Patrone aus den Düsen (D) zu tropfen beginnt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Tupfen Sie die Patrone ab bis ein klarer Düsenabdruck erkennbar ist **5**.




Momentan ist ein Zurücksetzen der Tintenfüllstände dieser Patronenserie noch nicht möglich. Füllen Sie daher die Patrone in regelmäßigen Abständen, bevor sie als „leer“ in Ihrem Drucker registriert wird, denn dann ist sie nicht mehr verwendbar.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!

# ■ Befüllanleitung für HP Patronen No. 100, 101 & 102

Für HP DeskJet 6540, 8750 und kompatible

rf\_336\_344 - Version 1.1

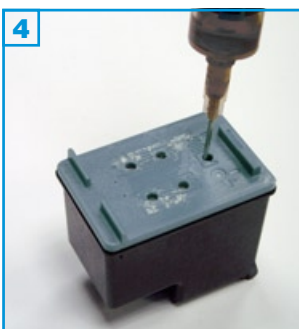

## Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt für die abgebildeten Patronenbauformen.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Grundsätzlich gilt:

- Die Patrone darf nicht komplett leergedruckt sein.
- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Patronen mit integriertem Druckkopf lassen sich nicht beliebig oft füllen.
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

## Benötigtes Zubehör für das Befüllen:

- 1 Tintenspritze pro Farbe
- 1 Füllnadel pro Farbe

## Diese Anleitung gliedert sich in 3 Einzelschritte:

1. Der Befüllvorgang ist für alle Patronen gleich.  
Ziehen Sie den Aufkleber vom Patronendeckel ab; die Füllöffnungen befinden sich darunter:  
Graupatronen: DG=Dunkelgrau, MG=Mittelgrau, HG=Hellgrau **2**  
Blaupatrone: FM=Fotomagenta, B=Blau, FC=Fotocyan **3**.
2. Stechen Sie die Nadel leicht schräg, von den Düsen (D) weg in die Patrone und füllen Sie die Patrone sehr langsam bis unterhalb des Füllloches (F) **4**. Wenn an der Einfüllöffnung Tinte austritt oder die Patrone aus den Düsen (D) zu tropfen beginnt, ziehen Sie etwas Tinte wieder zurück.
3. Tupfen Sie die Patrone ab bis ein klarer Düsenabdruck erkennbar ist **5**.



Momentan ist ein Zurücksetzen der Tintenfüllstände dieser Patronenserie noch nicht möglich. Füllen Sie daher die Patrone in regelmäßigen Abständen, bevor sie als „leer“ in Ihrem Drucker registriert wird, denn dann ist sie nicht mehr verwendbar.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!