
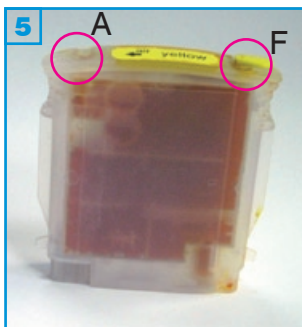
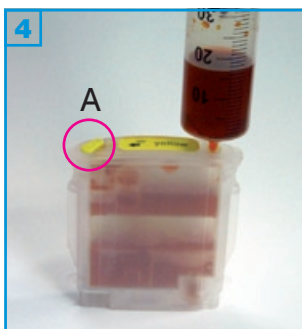
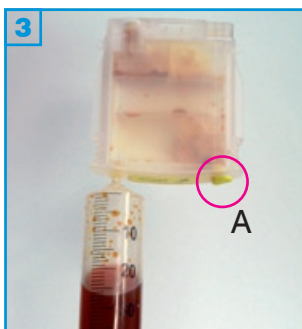


■ Befüllanleitung für SimpleInk Patronen C10, C11

Für HP DesignJet und kompatibel

si_10_85 - Version 1.2

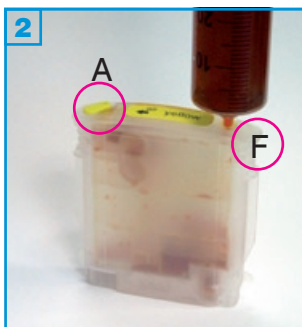

Grundsätzlich gilt:

- Führen Sie den Befüllvorgang immer auf einer schmutz-unempfindlichen Unterlage aus!
- Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch, bevor Sie mit dem Füllen beginnen.
- Die Anleitung gilt nur für die abgebildete Patronenbauform.
- Funktionsgarantie nur bei Verwendung spezifischer Tinten!
- **Spritzen und Tinten gehören nicht in Kinderhände!**

Benötigtes Zubehör für das Befüllen der SimpleInk Patronen

- 1 Spezial-Tintenspritze (60 ml)

Diese Anleitung gliedert sich in 4 Einzelschritte:

1. In der Patrone befinden sich zwei Stopfen A (für „air“ = Luft) und F. Beginnen Sie mit der Gelbpatrone, wenn Sie alle Patronen füllen wollen.

Entfernen Sie den Füllstopfen F. Füllen Sie die Spritze mit 30 ml Tinte. Stecken Sie die Spritze ohne Nadel in das Füllloch **2**.

2. Drehen Sie Patrone und Spritze, so dass die Spritze nach unten zeigt. Ziehen Sie die Spritze bis 60 ml auf, damit erzeugen Sie ein Vakuum in der Patrone **3**.

3. Drehen Sie die Patrone mit der Spritze wieder um und lassen Sie die Spritze los. Die Tinte wird nun in die Patrone gesogen **4**. Wiederholen Sie den Füllvorgang bis die Patrone komplett gefüllt ist.

4. Entfernen Sie den Belüftungsstopfen (A) und verschließen Sie damit das Füllloch (F) **5**. Spülen Sie die Spritze gut aus, bevor Sie die nächste Patrone füllen.

Die Lampe am Drucker, die den Tintenstatus anzeigt, wird weiterhin blinken. Ist die Patrone laut Chip leer und alle Lampen blinken, trennen Sie den Drucker ca. 30 Sekunden vom Stromnetz. Wenn Sie den Drucker wieder einschalten, wird die Statuslampe weiter blinken, da der Füllstandsanzeiger des Druckers nicht ausgeschaltet werden kann.

Kontrollieren Sie die Füllmenge der Patronen regelmäßig, damit sie nicht leergedruckt werden.

Problembeseitigung:

Sollte der Drucker die Patronen nach dem Befüllen nicht erkennen, ziehen Sie den Netzstecker aus dem Gerät und warten Sie ca. 30 Sekunden bevor Sie ihn wieder einstecken.

Im Drucker befinden sich zusätzlich Schläuche zwischen Druckkopf und Tank. Wenn Sie SimpleInk Patronen verwenden und diese komplett leergedruckt wurden, können diese Schläuche auch leergedruckt worden sein. Spätestens wenn der Drucker anfängt, streifig zu drucken, muss der Druckkopf befüllt werden.

Sie haben Schwierigkeiten beim Befüllen oder Fragen zur Vorgehensweise? Rufen Sie uns an!